Un Producto:

CALORMATIC

Manual de *Instrucciones*

SLIZA GS 300®

¡ATENCIÓN!

UTILICE SU SLIZA ÚNICAMENTE

CON AGUA DESTILADA, PURIFICADA O PREVIAMENTE FILTRADA
para evitar la acumulación de sarro en los conductos del producto.

MANUAL DE USO.

Instrucciones de ensamble Paso a Paso.

1. Acueste el Vaporizador Vertical y desenrolle el cable eléctrico.
2. Inserte la varilla telescópica en su base y gire el seguro para sujetarlo.
3. Deslice la varilla telescópica a la altura deseada y fije los seguros de cada una de sus partes.
4. Coloque el Gancho despegable para prendas en la parte Superior de la varilla telescópica.
5. Ensamble el sujetador de prendas en los orificios que tiene el gancho despegable en la parte inferior.
6. Inserte la manguera de vapor en su base y gire para sujetarla, verifique que no esté torcida.
7. Coloque el difusor sobre su base, (dependiendo de sus prendas podrá utilizar el clip para definir líneas o el cepillo quita pelusas).
8. Llene el depósito con agua, **preferentemente suavizada**. NOTA: La capacidad máxima del depósito es de - 3.6 Litros -, le sugerimos que dependiendo de la cantidad de prendas a vaporizar sea la cantidad de agua que agregue al depósito ya que no es necesario que siempre lo llene hasta la máxima capacidad.
9. Coloque el depósito sobre su base y asegúrese de que ensamble perfectamente, ya que si no queda ensamblado correctamente, el producto no generará vapor y puede derramar agua.

Modo de Uso.

1. Coloque el tubo telescópico en su base y asegúrese quede perfectamente ensamblado.
2. Coloque el gancho para prendas en la parte superior del tubo telescópico.
3. Llene el depósito de agua y asegúrese que éste quede perfectamente ensamblado.
4. Coloque la manguera en su base y asegúrese que esté perfectamente ensamblada y no esté doblada o torcida.
5. Conecte a la electricidad.
6. Presione el interruptor de encendido y espere a que el producto comience a generar vapor.
7. Espere unos minutos a que el producto comience a generar vapor continúo, en ese momento usted podrá comenzar a vaporizar sus prendas.

Mantenimiento.

EL PRODUCTO ES EXCLUSIVO PARA USO EN EL HOGAR.
No requiere ningún mantenimiento especial más que un cuidado normal y un uso correcto. **No** intente reparar el producto, si existe algún mal funcionamiento contacte a **servicio al cliente** o visítenos a nuestra página web: **www.calormatic.com**, para la indicación del centro de servicio más cercano.

Descalcificación.

-Si el ***Sliza*** comienza a producir vapor más lento de lo normal, o si el ***Sliza*** deja de producir vapor, usted quizá necesita descalificar su ***Sliza***.
Descalcificar se refiere a remover los depósitos de calcio que se forman con el tiempo sobre las partes de metal del vaporizador.
-Para descalcificar su ***Sliza***, use 250 ml de vinagre blanco con 500 ml de agua dentro del contenedor de agua y colóquelo en la unidad. Enchufe la Unidad a un tomacorriente, espere a que se genere el vapor, permita que se consuma el agua del depósito.
-Descalcifique la unidad dependiendo, que tan seguido utilice el producto, recomendamos que este procedimiento sea cada **4 meses** aproximadamente.

SUGERENCIAS DE USO.

1. Sujete el difusor permitiendo que el vapor salga frente a usted.
2. Comience de la parte de arriba de la prenda hacia abajo, permitiendo que el vapor penetre en la tela, moviendo suavemente el difusor sobre su prenda, esto permitirá que las fibras de la tela sean más flexibles, eliminando de esta manera las arrugas y desvaneciendo los malos olores de las mismas.
3. Para Telas muy pesadas será necesario dar varias pasadas.
4. Para Telas muy delicadas, mantenga el difusor 2 cm de distancia y vaporice.
5. Asegúrese que el difusor siempre este en posición vertical para qué el vapor circule libremente.
6. Si el difusor está en posición baja, la condensación se acumulará en la manguera y esto causará borboteos y/o goteos.
   NOTA: Para evitar que suceda esto levante frecuentemente el mango del vapor procurando que la manguera quede extendida completamente.

TIPS.

PLANCHADO DE CORTINAS.

Coloque sus cortinas como de costumbre en su cortinero, cuando estén colgadas, vaporícelas, comenzando de la parte superior a la inferior, si la tela de sus cortinas es muy gruesa, tendrá que dar algunas pasadas para que se desvanezcan completamente las arrugas.

PLANCHADO DE CORBATAS.

Coloque su corbata en el gancho de prendas del producto, pase el difusor de vapor sobre la corbata y permita que el vapor penetre el textil esto hará que se desvanezcan las arrugas.

PLANCHADO DE MANTELES.

Coloque el mantel sobre el gancho de prendas, doblado de una manera suave, pase el difusor sobre el mismo, es importante que el difusor haga contacto directo con la prenda ya que como estará doblada, necesitamos que el vapor penetre para que desvanezca las arrugas.

PLANCHADO DE BOTONES.

Para desvanecer las arrugas que se encuentran entre los botones de sus prendas, pase el difusor directamente sobre el mismo, procurando que el difusor se deslice con suavidad para que las arrugas se desvanezcan, siempre en posición vertical ya que si se baja demasiado el difusor, este podrá generar gotas de agua.

BOTONES METALICOS.

Para desvanecer las arrugas en prendas con botones metálicos procure que el difusor no permanezca mucho tiempo sobre el mismo ya que por el calor que genera el botón se sobrecalienta y esto puede causarle quemaduras al tocarlo.

PLANCHADO DE SEDA O TERCIOPELO.

Para desvanecer las arrugas en este tipo de telas siempre mantenga el difusor a 2 cm de distancia de las prendas, el vapor llegará a el tejido de la tela y desvanecerá las arrugas. Asegúrese que el difusor se mantenga siempre en posición vertical, ya que si se baja demasiado el difusor, este podrá generar gotas de agua.

PLANCHADO DE LINO.

El lino es un tejido que se arruga con facilidad, por eso se recomienda plancharlo cuando aún está algo húmedo, así las arrugas saldrán con mayor facilidad, además se conservarán más suaves.
Coloque su prenda en el gancho, ubique el difusor directamente en la prenda, el vapor penetrará en los tejidos y esto ayudará a que las arrugas se desvanezcan con mayor facilidad, por ser una tela que se arruga fácilmente, será necesario dar varias pasadas sobre la prenda.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Por su seguridad, antes de utilizar el producto, lea con detenimiento este instructivo.

¡Precaución!

Esté alerta ya que el difusor de vapor se pone muy caliente durante la operación. **No tenga contacto directo** con el vapor cuando sale del difusor, la temperatura es muy elevada y puede resultar quemaduras graves.
Cuando se usan electrodomésticos, deben tomarse precauciones básicas de seguridad especialmente cuando hay niños presentes, ya que cualquier electrodoméstico está cargado de electricidad aun cuando el interruptor este en OFF.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE MUERTE POR UN CHOQUE ELÉCTRICO:

-Siempre desconecte de la corriente eléctrica inmediatamente después de usarse.
-No coloque o almacene electrodomésticos donde se puedan caer o puedan ser jalados dentro de una bañera o lavabo.
-No coloque sobre o introduzca dentro agua o cualquier otro liquido.
-Si el electrodoméstico cae al agua desconéctelo inmediatamente **no** pretenda sacarlo del agua.
-Nunca tire del cordón eléctrico para ser desconectado del tomacorriente, en lugar de esto sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente.
-Tenga mucho **cuidado** cuando remueva el depósito de agua o cuando mueva el electrodoméstico de un lugar a otro, puede haber agua caliente en el difusor o en la manguera si este se coloca de manera horizontal.
-Para reducir riesgos de una sobrecarga eléctrica, **no** opere ningún otro electrodoméstico de alto wattage en el mismo circuito eléctrico.
-Si una extensión eléctrica es absolutamente necesaria, **debe** ser de 15 amperes , extensiones de menor amperaje se puede sobrecalentar.
-Se debe tener cuidado de que el cordón **no** sea jalado o desconectado.
-Cuando cambie accesorios, **asegúrese** que la unidad este apagada y que no genere vapor para evitar quemaduras.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O DAÑO A PERSONAS:

Este electrodoméstico nunca debe ser desatendido cuando esté conectado a la corriente eléctrica. Es necesaria la supervisión de este electrodoméstico cuando es utilizado por, en, o cerca de niños o personas con capacidades diferentes. El uso sin supervisión puede resultar en incendio o daño personal.

-Use este electrodoméstico **solo** para lo descrito en este manual.
-No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
-Nunca opere este electrodoméstico si presenta un daño en su cordón o enchufe, si no funciona apropiadamente, o si se ha caído o dañado o si ha sido introducido al agua, no intente reparar el electrodoméstico.
-El ensamble o reparación **incorrecto,** pueden causar un alto riesgo de incendio, corto circuito, electrocución, o daño a personas cuando el electrodoméstico está en uso.

-Deje que el electrodoméstico se enfríe completamente **antes** de guardarlo.
-Enrolle suavemente el cordón sobre el electrodoméstico cuando lo guarde.
-Este electrodoméstico tiene el **enchufe polarizado** es decir un enchufe es más ancho que el otro como medida de seguridad, este enchufe debe caber en el toma corriente polarizado solo de la una manera, si el enchufe no cabe completamente en el toma corriente inténtelo de manera inversa, si aun no cabe consulte a un electricista calificado para su reemplazo. **No** intente descartar esta medida de seguridad.
-Nunca tire o inserte objetos dentro de cualquier manguera abierta.
-No utilice en la intemperie o cuando se usen aerosoles o se esté administrando oxigeno.
-No utilice este electrodoméstico con extensiones eléctricas.
-El difusor de este electrodoméstico puede estar muy caliente cuando se usa, por lo que **no** permita que los ojos o su piel toquen estas superficies.
-Apague el electrodoméstico antes de llenarlo o vaciarlo de agua.
-Nunca lo sobrellene cuando se este emitiendo vapor, puede causar quemaduras si es usado demasiado cerca de la piel, cuero cabelludo o los ojos o si es usado de forma inadecuada.
-Para reducir el riesgo de estar contacto con agua caliente emitida del difusor de vapor **nunca** se utilice de manera horizontal mantenga siempre la manguera y el difusor por encima del tanque de agua y de forma vertical.
-Nunca tire del cordón eléctrico para ser desconectado del tomacorriente, en lugar de esto sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente.
-Tenga mucho **cuidado** cuando remueva el depósito de agua o cuando mueva el electrodoméstico de un lugar a otro, puede haber agua caliente en el difusor o en la manguera si este se coloca de manera horizontal.
-Para reducir riesgos de una sobrecarga eléctrica, **no** opere ningún otro electrodoméstico de alto wattage en el mismo circuito eléctrico.
-Si una extensión eléctrica es absolutamente necesaria, debe ser de **15 amperes**, extensiones de menor amperaje se puede sobrecalentar.
-Se debe tener **cuidado** de que el cordón no sea jalado o desconectado.
-Cuando cambie accesorios, **asegúrese** que la unidad este apagada y que no genere vapor para evitar quemaduras.

SLIZA GS 300

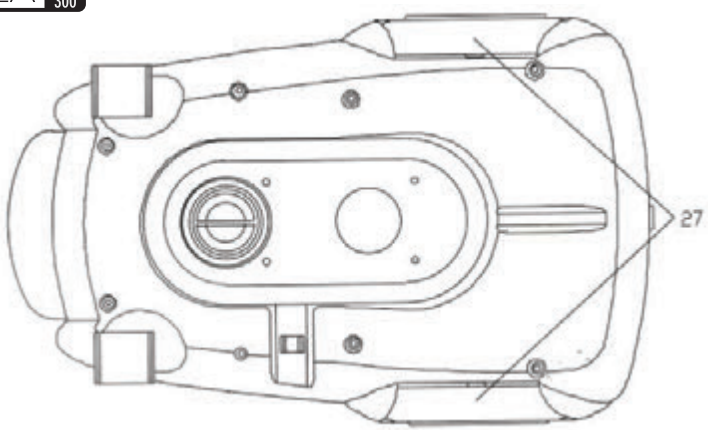

Vista Superior (Sliza GS-300).

DIAGRAMA DE PARTES.

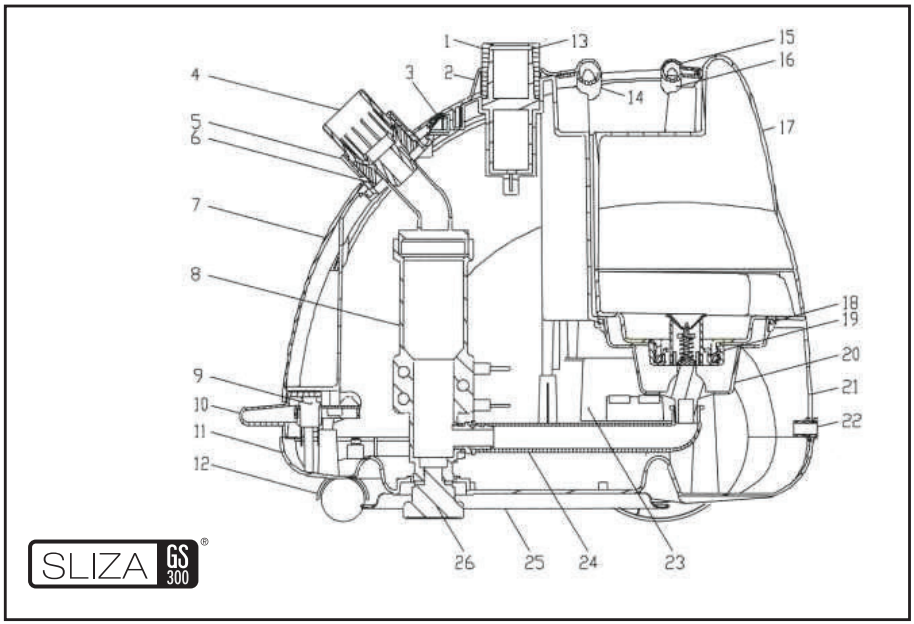

1. Orificio de ensamble de varilla telescópica.
2. Placa frontal de depósito.
3. Luz indicadora.
4. Orificio de ensamble para tubo de vapor.
5. Soporte fijo de tubo de vapor.
6. Aislante térmico.
7. Frente.
8. Caldera.
9. Interruptor.
10. Botón de interruptor.
11. Base.
12. Llantas giratorias a 360°.
13. Soporte de varilla telescópica.
14. Agarradera de vaporizador.
15. Agarradera superior de depósito de agua.
16. Agarradera inferior de depósito de agua.
17. Depósito de agua.
18. Empaque del depósito de agua.
19. Cubierta del depósito de agua.
20. Depósito de agua.
21. Cubierta superior.
22. Base del cordón eléctrico.
23. Tablero de circuitos.
24. Tubo de entrada de agua.
25. Dispositivo de almacenamiento de cordón eléctrico.
26. Dren de agua.
27. Ruedas fijas.

DIAGRAMA Y PARTES.

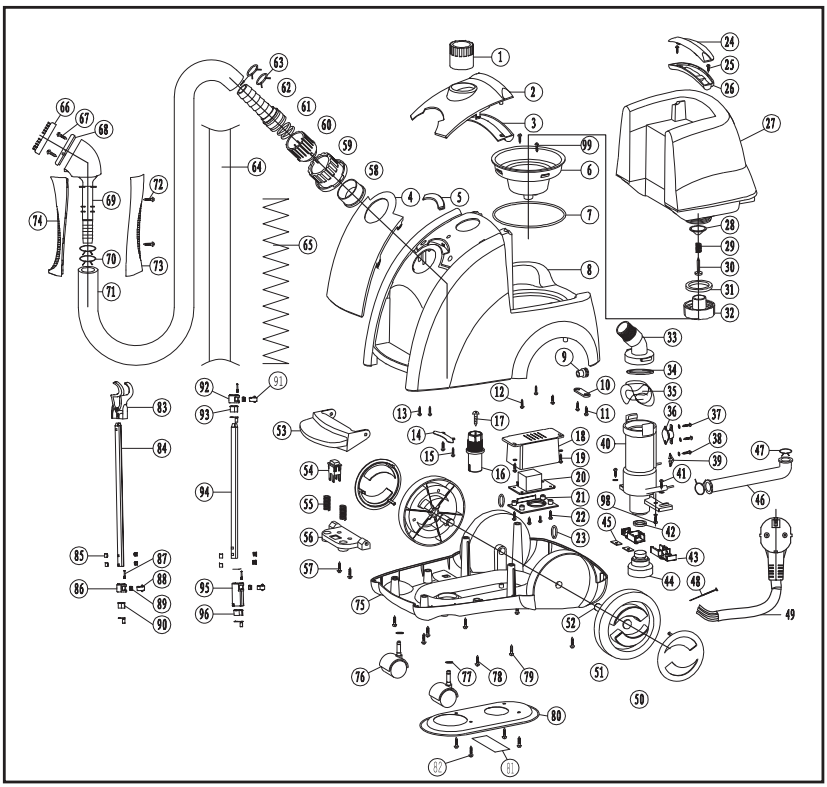

1. Tuerca para aseguramiento de varilla telescópica.
2. Panel.
3. Manija inferior del panel.
4. Tapa frontal.
5. Pantalla de lámpara.
6. Distribuidor de agua.
7. Arandela base del distribuidor de agua.
8. Cuerpo.
9. Ajuste de silicón.
10. Tabla de presión.
11. Tornillo.
12. Tornillo.
13. Tornillo.
14. Tapa de luz indicadora de encendido.
15. Tornillo.
16. Soporte de varilla. telescópica.
17. Tornillo.
18. PCB de terminal block.
19. Tornillo.
20. Terminal block.
21. Tapa inferior de terminal block.
22. Tornillo.
23. Arandela de sujeción de rueda.
24. Tapa superior de manija de depósito de agua.
25. Tornillo.
26. Tapa inferior de manija de depósito de agua.
27. Depósito de agua.
28. Arandela filtro de agua.
29. Resorte del tapón.
30. Tornillo fijo del tapón.
31. Arandela base del tapón.
32. Tapón.
33. Cubierta de caldera.
34. Arandela base de la cubierta de caldera.
35. Cascara de tapón.
36. Termostato.
37. Tornillo.
38. Tornillo.
39. .Mariposa de presión.
40. Caldera.
41. Tornillo.
42. Arandela inferior de caldera.
43. Resorte de caldera.
44. Tuerca.
45. Aislante de caldera.
46. Tubo para agua.
47. Pinza metálica.
48. Tornillo.
49. Cable de alimentación.
50. Tapa de la rueda trasera.
51. Rueda trasera.
52. Eje de rueda.
53. Pedal.
54. Swicht.
55. Resorte.
56. Soporte de pedal.

57. Tornillo.
58. Anillo de silicón.
59. Tuerca interna.
60. Tornillo
61. Tuerca interna..
62. Cople para manguera.
63. Pinza metalica.
64. Funda de manguera.
65. Resorte de maguera.
66. Cepillo quita pelusa.
67. Tornillos.
68. Tapa de difusor.
69. Cabeza de difusor.
70. Pinza metálica.
71. Manguera de vapor.
72. Tornillo.
73. Cubierta de difusor (a).
74. Cubierta de difusor (b).
75. Tapa inferior.
76. Ruedas delanteras.
77. Anillo.
78. Tornillo.
79. Tornillo.
80. Placa metálica inferior.
81. Placa de identificación.
82. Tornillos.
83. Soporte del difusor.
84. Tubo superior.
85. Pinza antideslizante de tubo superior.
86. Placa fija intermedia.
87. Vaina fija intermedia.
88. Botón de bloqueo.
89. Pinza antideslizante de tubo inferior.
90. Base antideslizante superior.
91. Botón de bloqueo.
92. Placa fija intermedia.
93. Base antideslizante superior.
94. Tubo superior.
95. Tubo inferior.
96. Base antideslizante superior.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VOLTAJE:	120	Volts.
FRECUENCIA:	60	Hz.
POTENCIA:	1500	Watts.
CAPACIDAD:	3.6	Lts.
TIEMPO DE USO CONTINUO:	70	Min.
TEMPERATURA DE SALIDA DE VAPOR:	98°	C.
FLUJO DE VAPOR:	30	g./Min.
ALTURA DE VARILLA TELESCÓPICA:	141	Cm.
EXTENSIÓN DEL CABLE ELÉCTRICO:	160	Cm.

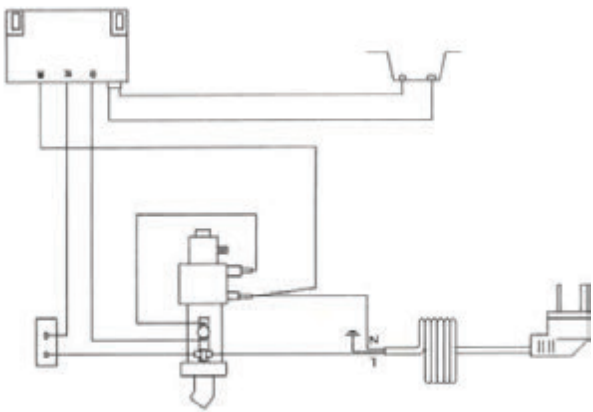

PARTES *SLIZA GS300*

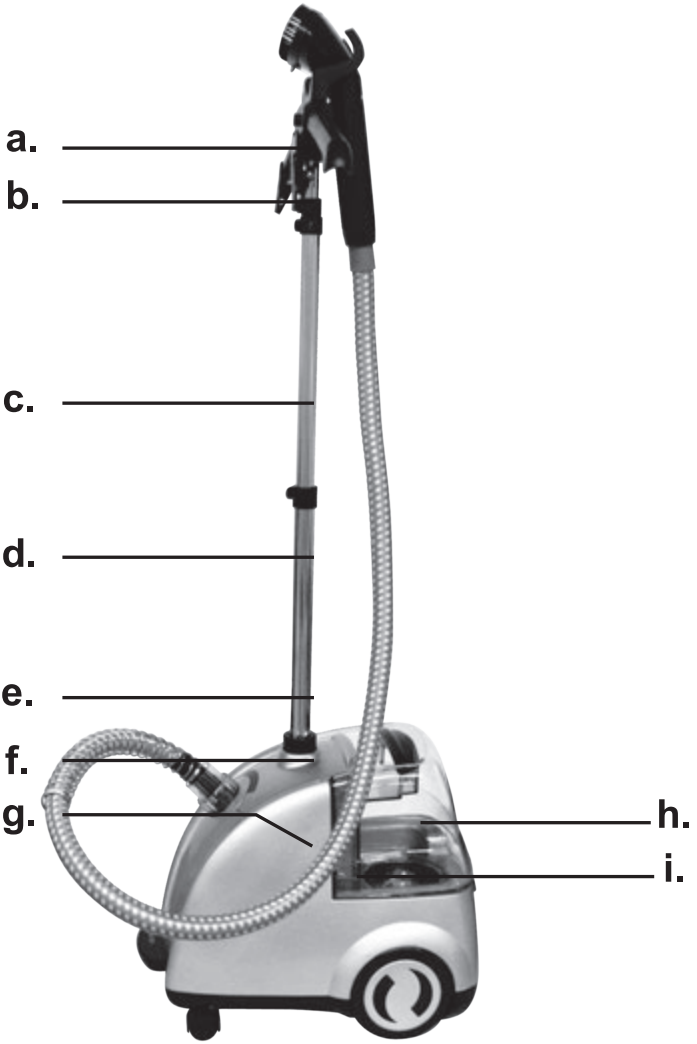

a. Sujetador de difusor de vapor.
b. Extensión alta de varilla telescópica.
c. Extensión superior de varilla telescópica.
d. Extensión media de varilla telescópica.
e. Seguro sujetador de varilla telescópica.
f. Extensión baja de varilla telescópica.
g. Base de varilla telescópica.
h. Tubo de vapor.
i. Base de tubo de vapor.

A Product by:

CALORMATIC

Instruction Manual

SLIZA GS 300®

STEAMER PARTS DIAGRAM

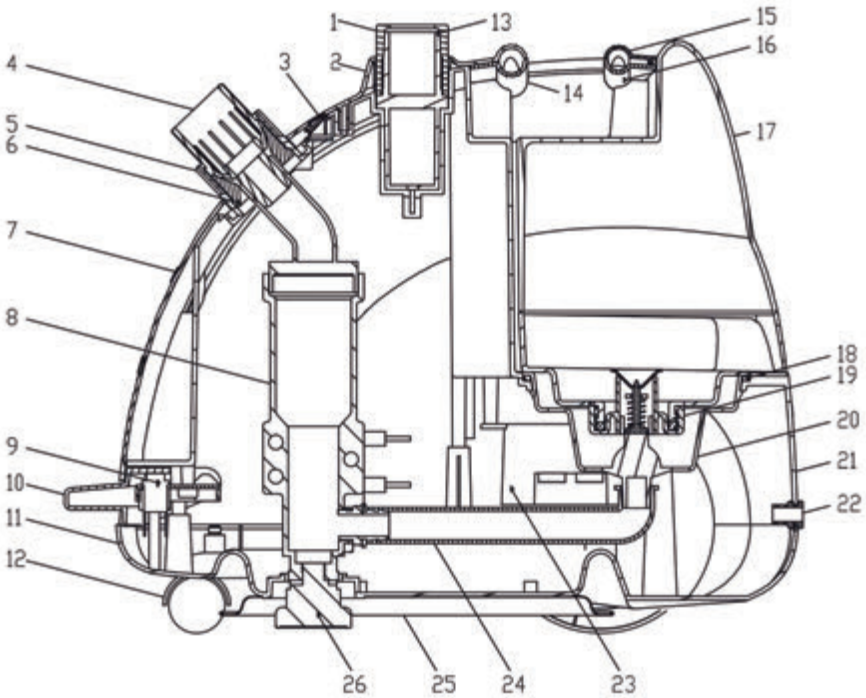

DRAWING NO. NAME OF PARTS

1 Fixed sheath for rod-set
2 Faceplate on shell
3 Lamp shade
4 Fixed knob for steam pipe
5 Fixed sleeve for steam pipe
6 Sleeve for insulating heat
7 Decorative board
8 Boiler
9 Switch
10 Switch button
11 Base
12 360°Truckle
13 Stand of rod-set
14 Lifting handle of faceplate
15 Lifting handle of water tank (upper)
16 Lifting handle of water tank (lower)
17 Water tank
18 Sealed washer of water bucket
19 Water tank cover
20 Water bucket
21 Shell
22 Power cord stopper
23 Circuit board
24 Water inlet pipe
25 Cord storage holder
26 Num for drainage
27 Truckle

¡ATTENTION!

PLEASE CAREFULLY READ

This instruction before use.

And please keep it well for your future reference.

Warning!

If the safety protector was broken, be sure not to use the unit. And take it to service site to repair.
When you water in unit or clean it up, be sure power off.

PRODUCT INTRODUCTION

This appliance is an new garments steamer with slap-up design. It is applied to household, hotel, restroom, etc. Handsome figure and transparent water tank design add to the attraction of exquisite unit.

MAINTENANCE

After using the appliance, please empty remainder water in unit. And then place it to some dry nd dust free location.

CHECKING BEFORE USING

Before you use the unit, please check if the steam pipe and water pipe out-let has stem. Clean out if you find stem. And check if the power cord is defective. If you find the power cord was defected, be sure not to disassemble the unit by yourself. You should take it to appointed service site to maintain or replacing.

SAFETY PROTECTOR

Auto shut-off and musical alarm when lack of water.
Meanwhile, indicator light will be winking.

THERMOSTAT

Thermostat which fixed on heater can control the heater working in limited range of temperature, which can avoid of danger cause of temperature over-high.

FUSE

When temperature of heater goes over-high, the fuse would be cut out to avoid of danger coming.

INSTALLATION & OPERATION

Designed and constructed.

against slide hose hanger
highest section of rod
upper section of rod
middle section of rod
cage knob
bottom section of rod
knob for fixing rod
fixed tube of steam hose
fixed stopper of steam hose

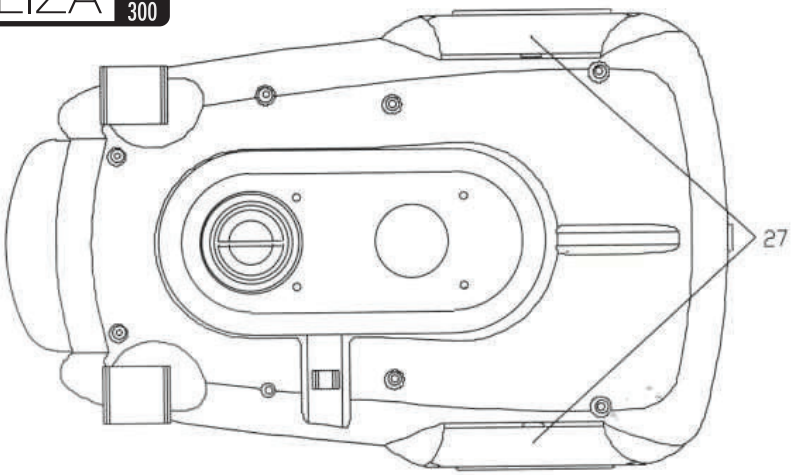

ELECTRICAL SPECIFICATION

Rated Voltage: 220V
Rated frequency: 50Hz
Power: 1500W
Water Volume: 3.6L
Steam duration at maximum gear: 70min
Steam temperature at out-let: 98
Steam consumption: 30g/min
Top height of Rod-set: 141cm
Lowest height of rod-set: 40cm
Total length of steam hose: 1600mm
Voluntary standards: GB4706.1-1998
IEC60335-2-85: 1997+A1:2000

CIRCUIT SCHEMATIC